

**СОДЕРЖАНИЕ**

---

Правила техники безопасности и рекомендации	1
Технические характеристики устройства	3
Наименование частей устройства	4
Дисплей внутреннего блока	5
Функция экстренного выключения и функция автоматического перезапуска	6
Пульт дистанционного управления (ПДУ)	7
Режимы работы и операция кондиционера	9
Защитные меры	11
Руководство по монтажу	12
Техническое обслуживание и ремонт	21
Обслуживание и устранение неисправностей	22
Гарантийный талон	23

---

В соответствии с политикой непрерывного усовершенствования продукции, внешний вид, технические данные и вспомогательные приборы данного устройства могут быть изменены без уведомления.

### **Правила техники безопасности и рекомендации по установке**

- Внимательно прочтайте это руководство перед установкой и использованием устройства.
- В течение монтажа внутренних и наружных блоков запретите доступ детям к месту работы.
- Убедитесь, что твердо установлена подпора наружного блока.
- Проверьте и удостоверьтесь, что воздух не может входить в систему хладагента, и проверьте выдачу хладагента, когда установите кондиционер.
- Проведите цикл испытаний после установки кондиционера, и записывайте оперативные данные.
- Во встроенным блоке управления устанавливаются предохранители T5A/250В.
- Внутренний блок должен быть оборудован дополнительным автоматом или другим предохранительным устройством, защищающим устройство от перегрузки.
- Убедитесь, что сетевое напряжение соответствует напряжению на табличке блока устройства.
- Выключатель устройства и штепсель должны быть чистыми.
- Убедитесь, что розетка подходит для штепселя, в противном случае замените розетку.
- Вставьте вилку правильно иочно в розетку, это позволит избежать поражения электрическим током или возгорания из-за плохого контакта.
- Нельзя устанавливать данное устройство на расстоянии ближе 50 см от горючего вещества (спирт и т.д.) или от герметичных контейнеров (например, аэрозоль).
- Если устройство используется в местах, где нет возможности вентиляции, должны быть приняты меры предосторожности для предотвращения любой утечки газообразного хладагента в окружающую среду и устранения угрозы пожара.
- Упаковочные материалы кондиционеров следует утилизировать, разделив материалы. В конце срока службы кондиционер следует отправить в специальный центр сбора отходов для утилизации.
- Используйте кондиционер в соответствии с инструкциями, указанными в этой брошюре.
- Данное руководство не охватывает все возможные ситуации, которые могут произойти во время эксплуатации устройства. Как и в случае с любой электрической бытовой техникой, во время эксплуатации и ремонта соблюдайте осторожность и учитывайте все общие знания и замечания, рекомендуемые для монтажа, операций и технического обслуживания.
- Устройство обязательно должно быть установлено в соответствии с действующими нормативами.
- Перед доступом к терминалам все силовые цепи должны быть отключены от энергоснабжения.
- Не пытайтесь установить кондиционер самостоятельно.
- Для установки устройства обращайтесь в специализированный центр к профессиональным монтажникам.
- Очистка и техническое обслуживание должны проводиться специально обученным персоналом.
- Перед любыми работами по ремонту или обслуживанию устройство должно быть отключено от электросети.
- Убедитесь, что сетевое напряжение соответствует напряжению на табличке блока устройства.
- Во время работы устройства не выдергивайте вилку из розетки электросети, т.к. может появиться искра и возникнуть пожар и т.п.
- Нежелательно находиться длительное время в зоне действия потоков холодного воздуха, т.к. это может быть опасно для здоровья. Особое внимание следует уделять в помещениях с детьми и пожилыми людьми.
- При возникновении запаха гари или дыма незамедлительно выключите кондиционер, отключите его от электросети и обратитесь в сервисный центр.
- Использование неисправно работающего устройства может привести к пожару или поражению электрическим током.

- Ремонт следует проводить только в авторизованных сервисных центрах. Неквалифицированный ремонт может стать причиной поражения электрическим током, пожара и т.п.
- Данный кондиционер служит для создания комфортных условий в помещении. Не используйте данное устройство не по назначению, например, для сушки вещей, или охлаждения продовольствия и т.п.
- Всегда используйте устройство с установленным воздушным фильтром. Использование кондиционера без воздушного фильтра может привести к чрезмерному накоплению пыли и отходов на внутренней части устройства.
- Пользователь несет ответственность за то, что устройство должно быть установлено квалифицированным специалистом, который обязан проверить его подключение и установить термомагнитный выключатель.
- Если вы планируете долгое время не использовать кондиционер, отключите его от электросети.
- Направление воздушного потока должно быть установлено надлежащим образом.
- В режиме нагрева заслонки должны быть направлены вниз, а в режиме охлаждения - вверх.
- Убедитесь, что устройство отключено от источника питания, если оно будет не срабатывать в течение длительного периода или до проведения какой-либо очистки или ремонта.
- Выбор наиболее подходящей температуры может предотвратить повреждение устройства. Нельзя сгибать, буксировать и/или снимать электропровод, т.к. это может ему повредить. Электрический ток или пожар, возможно, возникает из-за повреждения кабеля питания. Замену поврежденного кабеля питания производят специализированный технический персонал.
- Не подключайте кондиционер к электросети при помощи удлинителей или кустарно изготовленной проводки.
- Не прикасайтесь к устройству, стоя на полу босиком. Не следует касаться кондиционера мокрыми руками.
- Нельзя препятствовать свободному ходу потока воздуха на входе или выходе внутреннего и наружного блоков устройства. Несоблюдение данной рекомендации может привести к снижению мощности кондиционера или его поломке.
- Не модифицируйте конструкцию кондиционера. Не устанавливайте кондиционер в помещениях, где в воздухе могут содержаться газ, пары нефти или серы или вблизи источников тепла.
- Этот прибор не предназначен для использования людьми (в том числе детьми) с ограниченными физическими, зрительными и психическими возможностями. В случае отсутствия опыта и навыков использования устройства, его эксплуатация возможна только после получения инструкций по технике безопасности.
- Не кладите на кондиционер тяжелые или горячие предметы.
- Во время работы кондиционера не оставляйте окна или двери открытыми постоянно, т.к. это снижает эффективность работы устройства. Не направляйте прямой поток воздуха на растения или животных. Потоки холодного воздуха из кондиционера могут оказать негативное влияние на них.
- Кондиционер не должен находиться в контакте с водой. Электрическая изоляция может быть повреждена, что может послужить причиной короткого замыкания. Нельзя становиться на наружный блок устройства или располагать на нем тяжелые вещи.
- Нельзя вставлять твердые предметы в вентилятор наружного блока. Это может привести к поломке.
- Дети должны быть под наблюдением, чтобы они не играли с устройством.
- В случае повреждения шнура питания его следует заменить в сервисном центре, чтобы избежать опасности повреждения электрическим током

## Технические характеристики устройства


Все технические параметры данных сплит-систем измерены в идеальных заводских условиях.

Модель		MC-7	MC-9	MC-12	MC-18	MC-24	MC-28
Коэффициент EER		3,26	3,28	3,25	3,29	3,26	3,11
Энергоэффективность охлаждения	A	A	A	A	A	B	
Коэффициент COP	3,6	3,7	3,69	3,66	3,66	3,41	
Энергоэффективность обогрева	A	A	A	A	A	B	
Номинальная производительность охлаждения	BTU/ч Вт	7500 2190	9000 2629	12000 3514	18000 5273	24000 7027	27500 8055
Номинальная производительность обогрева	BTU/ч Вт	8000 2344	9500 2783	12500 3662	19500 5712	25000 7323	29000 8495
Давление всасывания	МПа	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Давление нагнетания	МПа	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
Уровень шума внутреннего блока при охлаждении	дБ(A)	30	30	32	41	41	41
Уровень шума внешнего блока (min-max)	дБ(A)	36-49	37-50	40-53	43-56	47-58	51-62
Электротехнические данные							
Источник питания		220-240 В/50 Гц/1 ф	220-240 В/50 Гц/1 ф	220-240 В/50 Гц/1 ф	220-240 В/50 Гц/1 ф	220-240 В/50 Гц/1 ф	220-240 В/50 Гц/1 ф
Диапазон напряжения	В	198-264	198-264	198-264	198-264	198-264	198-264
Номинальный ток	Охлаждение Обогрев	3,04 2,95	3,63 3,4	4,9 4,5	7,27 7,09	9,77 9,09	11,77 11,31
Макс. потребляемая мощность	Охлаждение Обогрев	Вт Вт	670 650	800 750	1080 990	1600 1560	2150 2000
Компрессор   Тип		R410	R410	R410	R410	R410	R410
Марка компрессора		550	620	770	1230	1690	2000
Дросселирующее устройство		GMCC	GMCC	GMCC	GMCC	GMCC	GMCC
Система охлаждения							
Хладагент		R410	R410	R410	R410	R410	R410
Расход хладагента	грамм	550	620	770	1230	1690	2000
Компрессор   Тип		Ротационный	Ротационный	Ротационный	Ротационный	Ротационный	Ротационный
Марка компрессора		GMCC	GMCC	GMCC	GMCC	GMCC	GMCC
Вентиляторная система							
Циркуляция воздуха в помещении (охлаждение/обогрев)	м³/ч	450/450	480/480	600/600	750/750	1050/1050	1110/1110
Вид вентилятора внутреннего блока		турбина	турбина	турбина	турбина	турбина	турбина
Скорость вентилятора внутр. блока	об/мин	1150/950/850	1220/1000/850	1250/1100/850	1220/1100/850	1210/1020/950	1200/1100/900
Производительность мотора вентилятора внутреннего блока	Вт	34	34	45	55	70	72
Тип вентилятора внешнего блока		крыльчатка	крыльчатка	крыльчатка	крыльчатка	крыльчатка	крыльчатка
Скорость вентилятора внешнего блока	об/мин	965	815	860	890	800	900
Производительность вентилятора внешнего блока	Вт	61	70	77	110	136	167,2
Присоединение							
Присоединительные трубы	Газ Жидкость	диам. 3/8 диам. 1/4	3/8 1/4	1/2 1/4	1/2 1/4	5/8 3/8	5/8 3/8
Монтажный провод		1,0x3 / VDE	1,0x3 / VDE	1,5x3 / VDE	2,5x3	2,5x3 (Optional)	4x1,0
Другие параметры							
Диапазон работы	°C	17-30	17-30	17-30	17-30	17-30	17-30
Внешние факторы окружающей среды внутреннего блока	Охлаждение Обогрев °C	+17/+32 0/+30	+17/+32 0/+30	+17/+32 0/+30	+17/+32 0/+30	+17/+32 0/+30	+17/+32 0/+30
Внешние факторы окружающей среды внешнего блока	Охлаждение Обогрев °C	+18/+43 -7/+24	+18/+43 -7/+24	+18/+43 -7/+24	+18/+43 -7/+24	+18/+43 -7/+24	+18/+43 -7/+24
Площадь охлаждения	м²	20	26	35	52	70	84
Размеры изделия (ШxВxГ)	внутренний внешний	мм мм	710x189x250 685x260x430	710x189x250 700x240x540	790x196x275 760x285x590	930x198x275 845x320x700	1036x230x315 845x320x700
Вес нетто	внутренний внешний	кг кг	6,6 20,6	7 24,5	8 24,5	9 36,5	13 49
Максимальная длина магистрали	м	20	20	20	20	25	25
Максимальный перепад высот	м	8	8	8	10	10	10

## Технические характеристики устройства


### ВНУТРЕННИЙ БЛОК

- 1 / Передняя панель
- 2 / Воздушный фильтр
- 3 / Дополнительный фильтр (опционное)
- 4 / Светодиодный дисплей
- 5 / Приемник сигналов
- 6 / Крышка блока управления
- 7 / Ионизатор (опционное)
- 8 / Дефлекторы
- 9 / Кнопка экстренного отключения
- 10 / Паспортная табличка внутреннего блока
- 11 / Заслонки регулировки потока воздуха
- 12 / Пульт дистанционного управления (ПДУ)

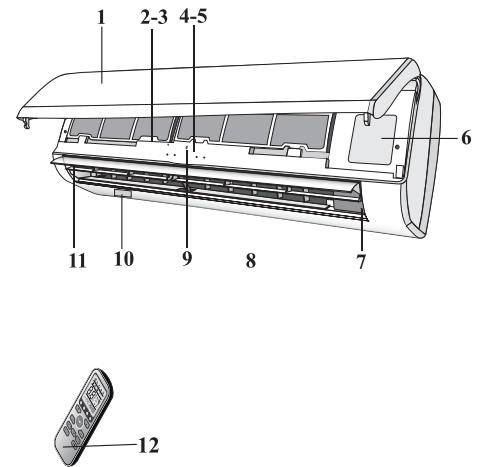


### НАРУЖНЫЙ БЛОК

- 13 / Решетка выхода воздуха
- 14 / Паспортная табличка наружного блока
- 15 / Крышка
- 16 / Газовый вентиль
- 17 / Жидкостный вентиль

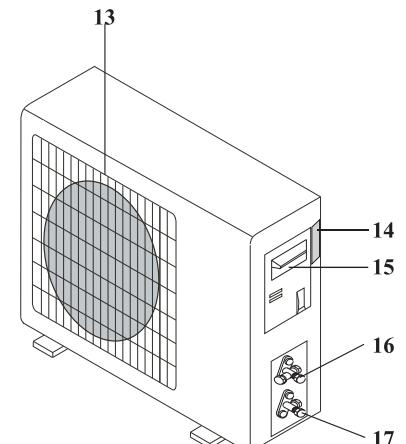

- Настенный кондиционер - это устройство, состоящее из двух или более агрегатов, соединенных между собой при помощи медных трубок (хорошо герметизируемых) и электрических и сигнальных кабелей.
- Внутренний блок устанавливается на стене в помещении для кондиционирования.
- Наружный блок устанавливается снаружи обслуживаемого помещения.
- Технические характеристики устройства указаны непосредственно на внутреннем и наружном блоках
- Для удобства устройство снабжается пультом дистанционного управления.

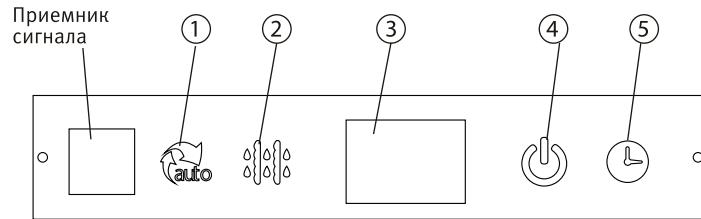**ДИСПЛЕЙ ВНУТРЕННЕГО БЛОКА**

1 / Индикатор AUTO. Этот индикатор загорается, когда кондиционер работает в режиме AUTO.

2 / Индикатор DEFROST (опция). Этот индикатор загорается, когда кондиционер начинает автоматическое размораживание или когда активируется функция контроля тёплого воздуха в режиме обогрева.

3 / Цифровой дисплей. Отображает текущее значение температуры, когда кондиционер находится в эксплуатации.

4 / Индикатор работы. Индикатор мигает один раз в секунду после включения питания и горит, когда кондиционер работает.

5 / Индикатор таймера. Индикатор загорается, когда установлен Таймер.

*В некоторых моделях элементы могут располагаться иначе, но их функция одинакова.*

**ФУНКЦИЯ ЭКСТРЕННОГО ВЫКЛЮЧЕНИЯ И ФУНКЦИЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ПЕРЕЗАПУСКА**

В кондиционере предусмотрена функция автоматического возврата к установленным параметрам работы в случае, если пропадет электричество или устройство будет отключено.

Кондиционеры оснащены переключателем для запуска аварийного режима работы.

Он может быть доступен при открытии передней панели. Этот переключатель используется для ручного управления в случае, если пульт дистанционного управления не работает или требуется техническое обслуживание.

1 – Удерживая переднюю панель за боковые стороны, поднимите её на такой угол, пока она не зафиксируется с характерным щелчком.


2 – Когда Вы нажимаете кнопки аварийного режима, режим работы сплит-системы переключается в следующем порядке: AUTO, COOL, ВЫКЛ. Температура будет установлена на 24°C, а вентилятор на режим AUTO.

3 – После выбора режима, надёжно закройте панель в исходном положении.

**Внимание!** Этот переключатель используется только для целей тестирования. Для возобновления удаленной работы кондиционером, используйте пульт дистанционного управления.


**Функция экстренного отключения, форма и место расположения кнопки экстренного отключения может меняться.**

**Внешнее статическое давление тепловых насосов от 0 Па для всех моделей.**

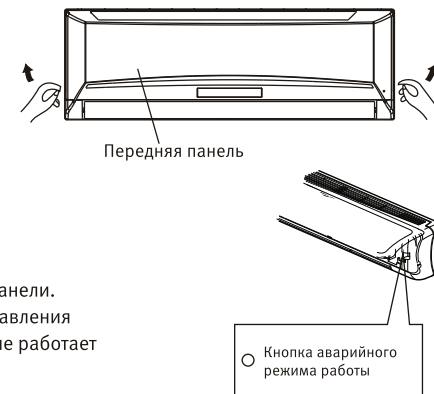


## ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

- 1 / TEMP ▼** Уменьшение комнатной температуры.
- 2 / TEMP ▲** Увеличение комнатной температуры.
- 3 / MODE** Выбор режима работы. Каждый раз, когда нажимается эта кнопка, режим работы меняется в следующей последовательности: AUTO, COOL, DRY, HEAT, FAN (AUTO, охлаждение, осушение, обогрев, вентиляция).
- 4 / SWING** Запуск или остановка функции изменения направления потока воздуха (действия дефлекторов).
- 5 / RESET** Все текущие настройки будут отменены, и управление вернётся к начальным настройкам.
- 6 / AIR DIRECTION** Нажатие этой кнопки меняет угол наклона дефлекторов на 6° при каждом нажатии.
- 7 / LED DISPLAY** Включение или отключения дисплея температуры.
- 8 / FAN SPEED** Выбор скорости вращения вентилятора AUTO/LOW/MED/HIGH (АВТО/Низкая/Средняя/Высокая).
- 9 / ON/OFF** Включение и выключение устройства.
- 10 / TIMER ON** Выбор времени для автоматического включения. Каждое нажатие на эту кнопку будет увеличивать время включения с шагом 30 минут. При выборе значения времени включения 10, каждое нажатие будет увеличивать время включения с шагом 60 минут. Для отмены автоматического включения необходимо настроить значение времени включения на 0.0.
- 11 / SLEEP** Включение или выключение функции «Сон» - режим работы энергосбережения. Эта функция используется только в режимах работы сплит-системы на охлаждение, обогрев и AUTO и поддерживает наиболее комфортную для Вас температуру.
- 12 / TIMER OFF** Выбор времени для автоматического выключения. Каждое нажатие на эту кнопку будет увеличивать время выключения с шагом 30 минут. При выборе значения времени выключения 10, каждое нажатие будет увеличивать время выключения с шагом 60 минут. Для отмены автоматического выключения необходимо настроить значение времени выключения на 0.0.
- 13 / LOCK** При нажатии кнопки блокировки LOCK, все текущие настройки блокируются и пульт дистанционного управления не реагирует на нажатия, за исключением кнопки LOCK. Нажмите её снова, чтобы отменить режим блокировки.
- 14 / TURBO** Включение данной функции позволяет устройству достичь заданной температуры в самое короткое время. В режиме охлаждения устройство будет создавать сильный холодный поток воздуха при высокой скорости вентилятора. В режиме обогрева устройство быстро нагреет комнату.

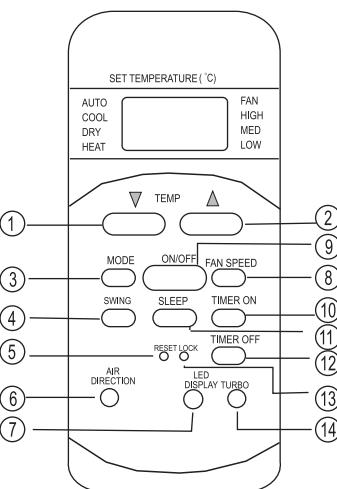

- Внешний вид пульта дистанционного управления может изменяться в зависимости от модели кондиционера.
- В некоторых моделях кнопки и индикаторы могут различаться и располагаться иначе, но их функция одинакова.
- Устройство подтверждает прием сигнала от ПДУ коротким звуковым сигналом.

- 1 / Цифровой дисплей.  
2 / Индикатор передачи сигнала с ПДУ.  
3 / Индикаторы вкл/выкл.  
4 / Индикатор режима работы.  
5 / Индикатор блокировки.  
6 / Индикатор режима таймера.  
7 / Индикатор скорости вентилятора.

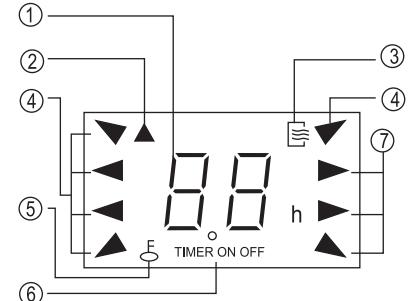

### Предварительная подготовка:

Как установить батареи питания:  
Снимите крышку батарейного отсека, сдвинув его в направлении, указанном стрелкой.  
Вставьте новые батарейки, соблюдая полярность.  
Установите обратно крышку батарейного отсека.  
Для ПДУ используются 2 AAA (1.5 В) элемента питания. Не используйте аккумуляторы. При падении яркости изображения на дисплее замените батарейки. Использованные элементы питания должны быть утилизированы в соответствии с действующим законодательством в стране, где использовано данное устройство.


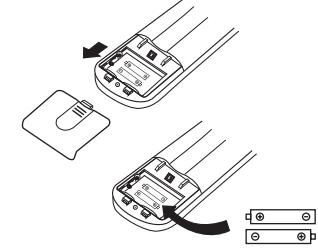


Рис. 1

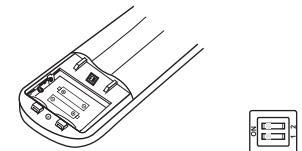

См. Рис. 1:  
Когда вы вставите батарейки первый раз в ПДУ или если вы заменяете их, вы увидите включатель под задней крышкой (для некоторых моделей).

Включатель на позиции	Функция
°C	Дисплей настраивается в градусах Цельсия
°F	Дисплей настраивается в градусах Фаренгейта
Cool	Дистанционное управление настраивается только для режима охлаждения
Heat	Дистанционное управление настраивается только для режима нагревания

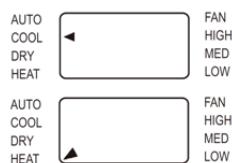


Рис. 2



Приемник сигнала

После настройки функции необходимо вытащить батареи и повторить процедуру, описанную выше. См. Рис. 2

Когда вы вставите батарейки в первый раз в ПДУ или если вы заменяете их, вам можно запрограммировать ПДУ только в режиме охлаждения или теплового насоса кондиционера (в некоторых моделях). Это очень легко:

Сразу после установки батареек начнут мигать символы (COOL) или (HEAT). ЕСЛИ нажать любую кнопку, когда появляется символ (HEAT), кондиционер перейдет в режим обогрева. Если нажать любую кнопку, когда появляется символ (COOL), кондиционер перейдет в режим только охлаждения.

#### **Внимание:**

Если настроить ПДУ в режиме охлаждения, то не будет возможности активировать функцию нагревания в единицах с нагревающим насосом. Вам нужно вынуть батареи и повторить процедуру, описанную выше.

1. Направляйте ПДУ прямо на кондиционер.
2. Убедитесь в том, что нет объектов между ПДУ и приемником сигналов кондиционера.
3. Никогда не оставляйте ПДУ под прямым воздействием лучей солнца.
4. Храните ПДУ на расстоянии по меньшей мере 1 м от телевизора и других электроприборов.

#### **Если сплит-система не включается на обогрев или охлаждение**

Следуйте, пожалуйста, следующим инструкциям:

- Включите сплит-систему;
  - Вытащите батарейки из пульта дистанционного управления, подождите 15-20 секунд;
  - После этого вставьте батарейки в пульт;
  - На дисплее пульта дистанционного управления вы увидите автоматическое переключение режимов.
- В тот момент, когда стрелка доходит до необходимого вам режима, нажмите кнопку «Mode». Для возврата в прежний режим потребуется повторить проделанные действия. Режим охлаждения обозначен на пульте «COOL», режим обогрева «HEAT».

## **РЕЖИМЫ РАБОТЫ И ОПЕРАЦИИ КОНДИЦИОНЕРА**



Кондиционер предназначен для создания комфортных климатических условий для людей в помещении.

Он может охлаждать и осушать (и нагревать в модели с нагревающим насосом) воздух в полном автоматическом режиме.

Воздух поступает при помощи вентилятора внутрь кондиционера, проходит через фильтр, задерживающий частицы пыли. Затем попадает на теплообменник и охлаждается / осушается или нагревается.

Тепло удаляется из зала на открытый воздух.

Когда закончен цикл, вентилятор возвращает свежий воздух в помещение. Направление воздуха задается автоматически регулируемыми вверх и вниз заслонками, а вправо и влево - вручную регулируемыми заслонками.

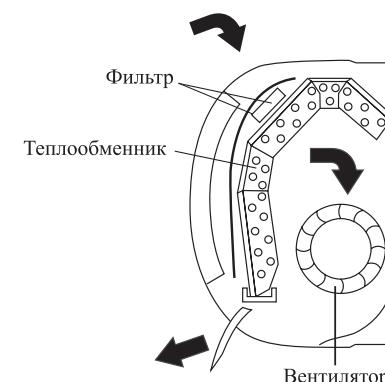

**Функция «SWING» контролирует поток воздуха**

При включении функции [SWING] (функция веерного распределения воздушного потока) заслонка движется вверх и вниз, направляя воздушный поток поочередно, то вверх, то вниз.

- В режиме охлаждения заслонки направлены горизонтально.
  - В режиме обогрева заслонки направлены вниз, так как теплый воздух поднимается вверх.
- Регулировка потока воздуха вправо и влево осуществляется вручную, при помощи вертикальных заслонок. В момент регулировки потока воздуха вправо-влево следует отключить движение горизонтальных заслонок.



**Это должно быть выполнено при выключенном устройстве.**

#### **ОПАСНО!**

**Не регулируйте горизонтальные заслонки вручную, т.к. этими действиями вы можете повредить направляющий механизм. Никогда не подносите мелкие предметы к входу и выходу воздуха из кондиционера.**

**Внутри кондиционера находится вентилятор, во время работы вращающийся с высокой скоростью.**



**Режим охлаждения (COOL)**

Функция охлаждения позволяет кондиционеру снижать температуру в помещении и в то же время уменьшить влажность воздуха.

Чтобы активировать функцию охлаждения (COOL), нажмите кнопку MODE до тех пор, пока стрелка на дисплее ПДУ не укажет на (COOL).

Цикл охлаждения активируют при помощи кнопки «Вверх» или «Вниз», устанавливая температуру ниже, чем в помещении.



**Режим нагрева (HEAT)**

Функция нагрева позволяет использовать кондиционер для получения горячего воздуха.

Чтобы активировать функцию нагрева (HEAT), нажмите кнопку MODE до тех пор, пока стрелка на дисплее ПДУ не укажет на (HEAT).

При помощи кнопки «Вверх» или «Вниз», устанавливайте температуру выше той, что в помещении.



### Режим веера (FAN)

С данной функцией кондиционер работает только в режиме вентиляции.

Для установки режима (FAN) нажмите кнопку MODE до тех пор, пока стрелка на дисплее ПДУ не укажет на (FAN). Нажимая на кнопку FAN SPEED, можно изменять скорость вращения вентилятора в следующей последовательности: Auto/Low/Med/High (Авто/Низкая/Средняя/Высокая).

При переключении с другого режима скорость вращения вентилятора будет на том уровне, на каком она была в предыдущем режиме.



### Режим осушение (DRY)

Эта функция уменьшает влажность воздуха, чтобы в помещении стало более комфортно.

Для установки режима (DRY) нажмите кнопку MODE до тех пор, пока стрелка на дисплее ПДУ не укажет на (DRY).

Включится режим автоматически чередующихся циклов охлаждения и вентиляции, способствующий понижению влажности воздуха.



### Режим SLEEP

При нажатии на кнопку SLEEP во время охлаждения, обогрева или в режиме AUTO кондиционер автоматически повышает (охлаждение) или уменьшает (отопление) температуру на 1°C в час в течение первых 2 часов, затем работает при текущей температуре в течение следующих 5 часов, после чего выключается. Такой режим работы экономит электроэнергию и является комфортным при работе ночью.

### ЗАЩИТНЫЕ МЕРЫ


Срабатывание устройств защиты для предотвращения повреждения Сплит-Системы  
Для умеренных климатических условий:

N	Режим	
1	Нагревание	Наружная температура выше 24°C
		Наружная температура ниже -7°C
		Температура в помещении выше 30°C
2	Охлаждение	Наружная температура выше 43°C
		Температура в помещении ниже 17°C

После остановки и возобновления работы кондиционера или после смены режима в ходе работы система не перезагружается сразу: только через 3 минуты (функция Защиты компрессора).

### ВНУТРЕННИЙ БЛОК

- Установите внутренний блок над уровнем пола, на который не влияет вибрация.
- Впускные и выпускные порты не должны быть закрыты: воздух должен циркулировать во всем помещении.
- Устанавливайте блок вблизи электрической розетки.
- Не устанавливайте блок там, где он будет подвергаться воздействию прямых солнечных лучей.
- Установите блок, чтобы связь между внутренним и наружным блоками была минимальна и проста.
- Установите блок так, чтобы конденсат легко стекал.
- Проверяйте внутренний блок регулярно и устанавливайте внутренний блок, как показано на рисунке.
- Установите внутренний блок так, чтобы фильтр был легко доступен.

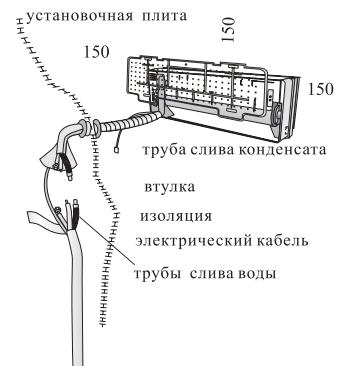

### НАРУЖНЫЙ БЛОК

- Не устанавливайте наружный блок вблизи источников тепла, пара или горючего газа.
- Не устанавливайте блок там, где слишком ветрено и пыльно.
- Не устанавливайте блок там, где часто проходят люди. Выберите место, где выброс воздуха и уровень шума не беспокоят соседей.
- Избегайте установки внешнего блока там, где он будет подвергаться воздействию прямых солнечных лучей (или используйте защитную крышку, в случае необходимости; она не должна мешать воздушному потоку).
- Оставьте пространство, указанное на рисунке, для свободной циркуляции воздуха.
- Установите наружный блок в надежном и прочном положении.
- Если наружный блок при работе сильно вибрирует, то установите резиновые прокладки на него.

минимальное свободное пространство (мм) указано на рисунке



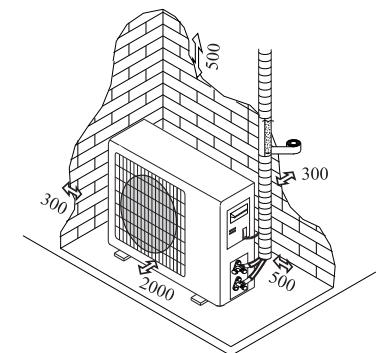


Схема установки

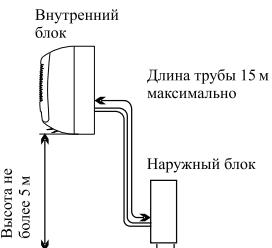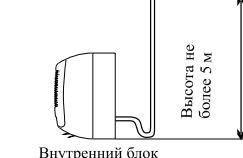

## РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ВНУТРЕННЕГО БЛОКА

Прежде чем устанавливать Внутренний и Наружный блок, выберите положение монтажа с учетом минимальных требований по установке.

Установите внутренний блок в помещении для кондиционирования воздуха.

Установите внутренний блок на высоте, не менее 2,5 м от земли. Чтобы установить, выполните следующие действия:

### Установка монтажной плиты

1. С помощью уровня положите монтажную плиту ровно по вертикали и горизонтали.
2. Сверлите отверстие глубиной 32 мм для того, чтобы фиксировать плиту.
3. Вставьте в отверстие пластиковые дюбеля.
4. Фиксируйте плиту с помощью подготовленных самонарезающих винтов.
5. Проверьте и убедитесь в том, что плита правильно фиксирована.

*Заметка: Внешние виды монтажных плит могут различаться с вышеуказанной, но метод монтажа остается одним и тем же.*

### Отверстия на стене для трубопровода

1. Выберите место для сверления на стене для трубопровода (если необходимо) в соответствии с положением внутреннего блока.




2. Установите гибкий фланец через отверстие в стене, чтобы сохранить его нетронутым и чистым.

Отверстие должно склоняться вниз к внешней стене.

Заметка: отводную трубку необходимо прокладывать с уклоном вниз в стене, в противном случае может произойти утечка внутри помещения.

### Электрические соединения - Внутренний блок

1. Поднимите переднюю панель.
2. Снимите крышку, как указано на рисунке (путем удаления винтов).
3. Для электрических соединений см. схему на правой части этого блока под передней панелью.
4. Подключите провод кабеля с терминалом винта по нумерации, используйте провод, размер которого подходит к электрической мощности (см. фабричную марку на блоке) и согласно всем действующим национальным требованиям безопасности.

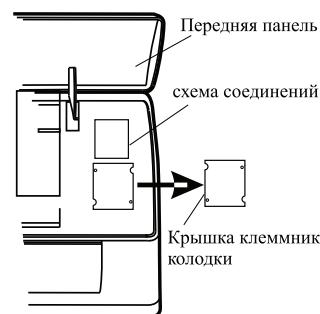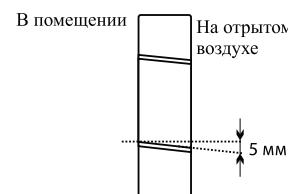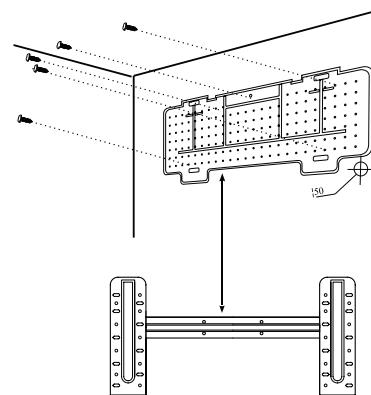

5. Кабель, соединяющий наружный и внутренний блок, должен подходить для наружного использования.

6. Штекер должен быть доступен и установлен таким образом, чтобы он мог быть выдернут в случае экстренного случая.

7. Устройство должно заземляться.


8. Если кабель питания поврежден, он должен быть заменен.

## РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ВНЕШНЕГО БЛОКА

### Соединения трубок хладагента

Трубопроводы могут быть выполнены в 3-х направлениях, как указано на рисунке. Когда устанавливаются трубопроводы 1 или 3, вырежьте углубление вдоль канавки со стороны внутреннего блока с помощью фрезы.

Выберете более подходящий метод для монтажа. Силовые кабели должны быть скреплены лентой вместе с водосточной трубой, так, чтобы вода могла свободно течь.

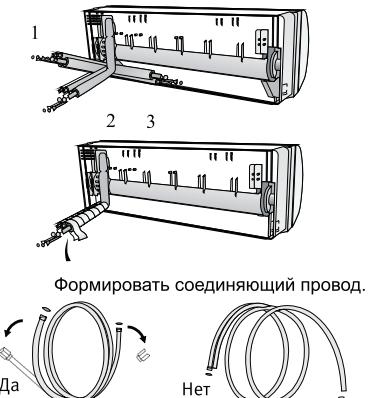

### Соединение проводов

- Не вынимайте заглушку из провода прежде, чем соединять его, для того, чтобы избежать попадания грязи в него.
- Если провод слишком часто изогнут и натянут, он станет негибким. На одном метре провода дозволено изогнуть не более трех раз.
- Для продления провода необходимо аккуратно соединять составные части во избежание поломки составных элементов.

### Соединение для внутреннего блока

1. Снимите крышку с внутреннего блока (убедитесь, что внутри нет обломка).
2. Установите конусную гайку и создайте фланец на самом конце соединительной трубы.
3. Крепите соединение с помощью двух ключей.


### Водосбор конденсационной воды из внутреннего блока

Водосбор конденсационной воды из внутреннего блока является базовой основой для удачного монтажа устройства.

1. Проложите отводную трубку вниз от внутреннего блока так, чтобы не создавать сифон.

2. Отводная трубка должна склоняться вниз для водосбора.
3. Не изгибайте трубку и не оставляйте ее выход опущенным в воду. Если продлите отводную трубку, убедитесь в том, что места соединения герметично соединены.
4. Если трубопровод установлен справа, то трубы, кабель питания и водосточный шланг должны быть изолированы на задней панели устройства с соединяющей трубой.

- 1) Вставьте соединяющую трубку в соответствующее отверстие.
- 2) Нажмите так, чтобы соединить трубку с базой.

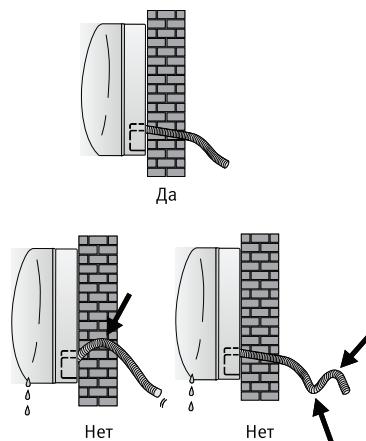

## РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ. МОНТАЖ ВНУТРЕННЕГО БЛОКА

### Установка внутреннего блока.

Соединив провод согласно руководству, установите соединительные кабели. Теперь установите отводный провод. После установки укрепите провод, кабели и отводный провод электроизоляционным материалом.

1. Упорядочьте провод, кабели и отводную трубку.
2. Укрепите соединение проводов электроизоляционным материалом, защитите его виниловой лентой.
3. Проведите завернутый провод, кабели и отводную трубку сквозь отверстия в стене и монтируйте внутренний блок на верхней части монтажной плиты.
4. Надавите и прижмите плотно нижнюю часть внутреннего блока к монтажной плате.



## РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ НАРУЖНОГО БЛОКА

Наружный блок должен быть установлен на прочной стене и надежно укреплен.

Следующие процедуры должны быть соблюдены перед соединением проводов и соединительных кабелей: Выберете самое подходящее место на стене и оставьте достаточно пространство, чтобы легко провести техническое обслуживание.


Закрепите поддержку к стене с помощью винтовых якорей, которые должны быть подобраны к типу стены. Использование большого количества винтовых якорей требуется для удержания веса, который они несут, чтобы избежать вибрации при работе. Блок должен быть установлен согласно правилам.

### Водосбор конденсационной воды наружного блока

(только для моделей с нагревающим насосом).

Конденсационная вода и лед, которые формируются в наружном блоке в течение операции нагревания, могут отводиться сквозь отводную трубку.

1. Зафиксируйте дренажный канал в отверстии диаметром 25 мм, которое расположено на стороне блока, как указано на рисунке.
2. Соедините дренажный канал с отводной трубкой. Обратите внимание на то, что вода отходит в подходящее место.

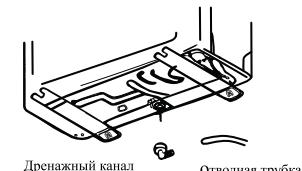

### Электрические соединения

1. Снимите крышку.
2. Подключите провод к клеммной доске, используя одну и ту же нумерацию, что и во внутреннем блоке.
3. Для электрических соединений см. Монтажную схему.
4. Фиксируйте кабели с помощью кабельного зажима.
5. Устройство должно заземляться.
6. Верните крышку на место.

### Соединение проводов

Привинчивайте конусную гайку на наружном блоке согласно процедурам, указанным для внутреннего блока.


Чтобы избежать утечки, обратите внимание на следующие моменты:

1. Укрепите конусную гайку при помощи двух гайковертов. Обратите внимание на то, чтобы не сломать трубы.
2. Если сила затяжки не является достаточной, то, вероятно, будет несколько утечек. Если использовать чрезмерный крутящий момент, в месте соединения могут быть протечки, а фланец может быть поврежден.
3. Самая надежная система состоит в том, чтобы укрепить соединения гайковертом и динамометрическим ключом.

### Выпуск воздуха и воды из системы

Во внутреннем цикле хладагента может быть воздух и вода.

После того, как соединили внутренний и наружный блоки, выпустите воздух и воду из цикла хладагента с помощью вакуум-насоса.

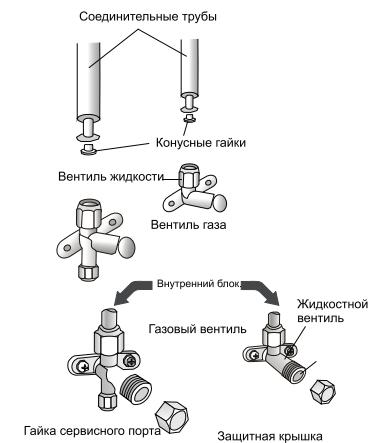

- Отвинтите и снимите крышку из трехходового или четырехходового клапана.
- Отвинтите и снимите крышку из сервисного порта.
- Соедините гибкий трубопровод вакуум-насоса с сервисным насосом.
- Включите вакуум-насос на 10-15 минут, пока абсолютный вакуум 10 мм рт.ст. не будет достигнут.
- В течение работы вакуум-насоса выключите маховик нижнего давления насоса. Отключите вакуум-насос.
- Откройте трехходовой клапан на 1/4 круга и потом закройте его после 10 секунд. Проверьте все соединения на утечки с помощью жидкого мыла или специального устройства.
- Поворачивайте тело трехходового или четырехходового клапана. Расстыкуйте гибкий трубопровод вакуум-насоса.
- Верните крышку обратно на вентили и укрепите.

## РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ. ПОСЛЕДНИЙ ШАГ



- Зафиксируйте все соединения внутреннего блока.
- Зафиксируйте удлинитель кабеля к трубо-проводу или наружному блоку.
- Зафиксируйте трубопровод к стене (после того, как укрепите его изолентой) с помощью хомутов.
- Оставшееся отверстие в стене загерметизируйте пенополиуретаном (монтажной пеной), для исключения возможности протечек.

### Проверка внутреннего блока

- ON/OFF и beep (FAN) работает нормально?
- MODE работает нормально?
- Уставка и функция Таймер нормальна?
- Каждая лампа светит нормально?
- Нормально работают все заслонки потока воздуха?
- Регулярно отводят конденсационную воду?

### Проверка наружного блока

- Есть ли посторонний шум или вибрация в течение операции?
- Беспокоит ли шум, поток воздуха или конденсационная вода соседей?
- Есть ли какие-либо утечки хладагента?

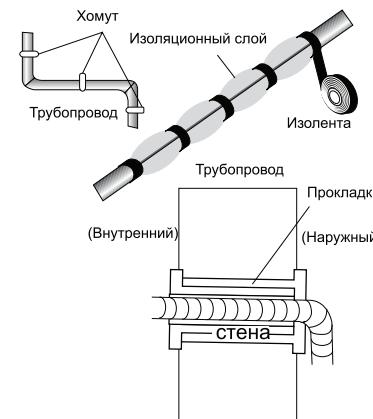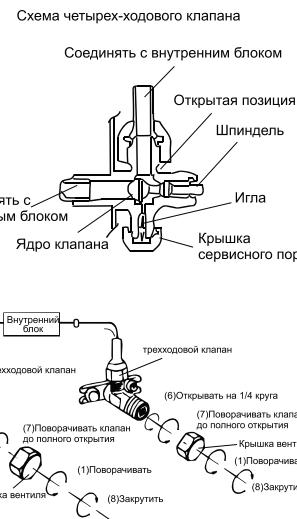

## РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ МОНТАЖА


Производительность модели с фиксированными оборотами (BTU/ч)	7k	9k	12k	18k	24k
Диаметр трубы для жидкости	1/4" (D6)	1/4" (D6)	1/4" (D6)	1/4" (D6)	3/8" (D9,52)
Диаметр газовой трубы	3/8" (D9,52)	3/8" (D9,52)	1/2" (D12)	1/2" (D12)	5/8" (D15,88)
Максимальное расстояние между внутренним и наружными блоками	15 м	15 м	15 м	15 м	15 м
Дополнительная нагрузка газа	20 г/м	20 г/м	20 г/м	30 г/м	30 г/м
Максимальная разница между уровнем наружного и внутреннего блока	5 м	5 м	5 м	5 м	5 м
Тип хладагента (1)	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A

Заметка: Электронный контроллер позволяет запускать компрессор через три минуты после подачи напряжения.

### Закрутка вращающегося момента для защитных колпаков и соединения фланцев

Провод	Момент затяжки (к x ш)	Соответственное давление (использовать гайковерт диаметром 20 см)		Момент затяжки
1/4" (6)	15-20	Сила маневра	Гайка сервисного порта	7-9
3/8" (9,52)	31-35	Сила руки	Защитная крышка	25-30
1/2" (12)	35-45	Сила руки		
5/8" (15,88)	75-80	Сила руки		

### Руководство по монтажу. Схема монтажа.

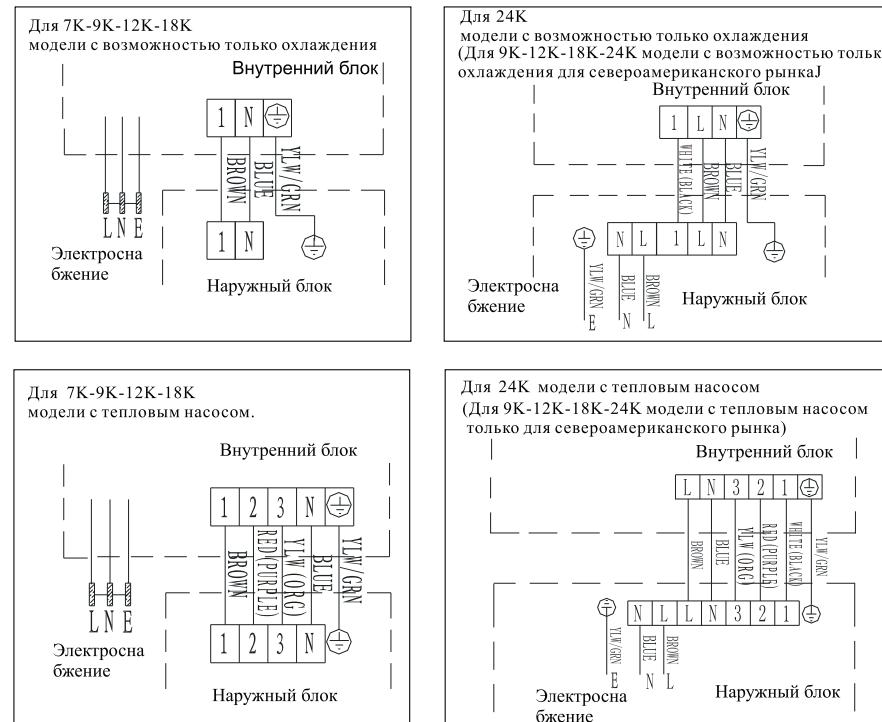

Пожалуйста, прежде всего ознакомьтесь со схемой-руководством.

### Руководство по монтажу. Схема монтажа.

Производительность модели (BTU/ч)	Секционный отдел				
	7k	9k	12k	18k	24k
<b>Силовой кабель</b>					
<b>N</b>	1.0 MM <sup>2</sup> AWG18	1.0 MM <sup>2</sup> AWG18	1.0 MM <sup>2</sup> (1.5 MM <sup>2</sup> ) AWG18 (AWG16)	1.5 MM <sup>2</sup> AWG16	2.5 MM <sup>2</sup> AWG14
<b>L</b>	1.0 MM <sup>2</sup> AWG18	1.0 MM <sup>2</sup> AWG18	1.0 MM <sup>2</sup> (1.5 MM <sup>2</sup> ) AWG18 (AWG16)	1.5 MM <sup>2</sup> AWG16	2.5 MM <sup>2</sup> AWG14
<b>E</b>	1.0 MM <sup>2</sup> AWG18	1.0 MM <sup>2</sup> AWG18	1.0 MM <sup>2</sup> (1.5 MM <sup>2</sup> ) AWG18 (AWG16)	1.5 MM <sup>2</sup> AWG16	2.5 MM <sup>2</sup> AWG14
<b>Соединительный кабель</b>					
<b>N</b>	1.0 MM <sup>2</sup>	1.0 MM <sup>2</sup>	1.0 MM <sup>2</sup> (1.5 MM <sup>2</sup> )	1.5 MM <sup>2</sup>	0.75 MM <sup>2</sup>
<b>L</b>	1.0 MM <sup>2</sup>	1.0 MM <sup>2</sup>	1.0 MM <sup>2</sup> (1.5 MM <sup>2</sup> )	1.5 MM <sup>2</sup>	0.75 MM <sup>2</sup>
<b>1</b>	1.0 MM <sup>2</sup>	1.0 MM <sup>2</sup>	1.0 MM <sup>2</sup> (1.5 MM <sup>2</sup> )	1.5 MM <sup>2</sup>	0.75 MM <sup>2</sup>
<b>2</b>	0.75 MM <sup>2</sup>	0.75 MM <sup>2</sup>	0.75 MM <sup>2</sup>	0.75 MM <sup>2</sup>	0.75 MM <sup>2</sup>
<b>3</b>	0.75 MM <sup>2</sup>	0.75 MM <sup>2</sup>	0.75 MM <sup>2</sup>	0.75 MM <sup>2</sup>	0.75 MM <sup>2</sup>
<b>(1)</b>	0.75 MM <sup>2</sup>	0.75 MM <sup>2</sup>	0.75 MM <sup>2</sup>	0.75 MM <sup>2</sup>	0.75 MM <sup>2</sup>

Тип плавкого предохранителя на 220 В, используемого в контроллере наружного блока для моделей на 7k, 9k, 12k, 18k, 24k – 50 при мощности 3,15 А, 250 В. Тип плавкого предохранителя на 110 В, используемого в контроллере внешнего блока для моделей 7k, 9k, 12k – 50Т при мощности 3,15 А, 125 В.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

Периодическое обслуживание имеет важнейшее значение для поддержания эффективности вашего кондиционера. До проведения любых работ по техническому обслуживанию отсоедините источник питания путем установки выключателя в положение «Выкл» и отключите внутренний блок от сети электроснабжения.

### Внутренний блок

#### Чистка фильтра

1. Откройте переднюю панель, как указано на рисунке.
2. Поднимите переднюю панель одной рукой, вывести воздушный фильтр другой рукой.
3. Очистите фильтр водой; если фильтр загрязнен маслом, можно вычистить его теплой водой (температура воды не более 45°C).
4. Высушите фильтр в сухом месте.
5. Придерживая переднюю панель, поднятую одной рукой, вставьте воздушный фильтр другой рукой.
6. Закройте крышку.

Электростатический и дезодорирующий фильтр (если установлен) не может быть промыт или регенерирован и должен быть заменен новым фильтром раз в 6 месяцев.

#### Чистка теплообменника

1. Откройте переднюю панель устройства до упора и снимите с петлей, чтобы было легче чистить внутри.
2. Очистите внутренний блок тканью, водой (температура не выше 40°C) и нейтральным мылом. Нельзя использовать активный раствор или моющие вещества.
3. Если батарея наружного блока засорена, удалите листья, и отходы, пыль с помощью воздушных или водяных струй.


#### Обслуживание в конце сезона

1. Расстыкуйте автоматический выключатель или штекер.
2. Очистите и верните на место фильтр.
3. В солнечный день пусть кондиционер работает в режиме вентиляции несколько часов, так, чтобы внутренняя часть блока стала абсолютно сухой.

#### Замена батареи

- Когда:
- Нет подтверждения звукового сигнала от внутреннего блока.
  - LCD не активизируется.
- Как:
- Снимите крышку.
  - Вставьте новые батареи согласно полярности.
- Внимание:
- Используйте только новые батареи.
  - Вынимайте батареи из ПДУ, когда кондиционер не работает.

*Предупреждение! Не выбрасывайте батареи как обычный мусор, они должны утилизироваться как элементы питания.*

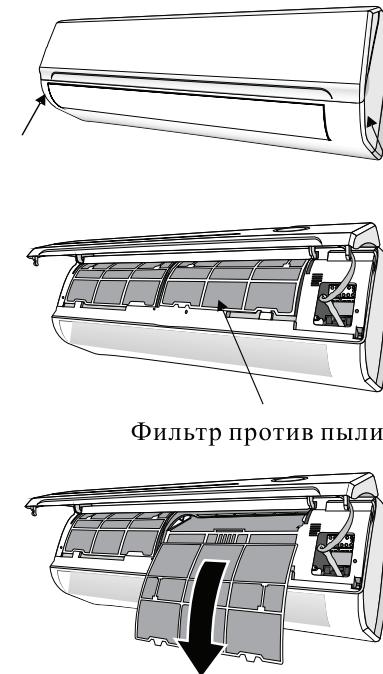

## ОБСЛУЖИВАНИЕ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТИ

### Неисправность

*Устройство не работает*

### Вероятная причина

Нет электроснабжения/штекер вырван  
Вышел из строя мотор внутреннего или наружного блока  
Нарушение термомагнитного выключателя компрессора  
Нарушение защитных аппаратов или предохранителя.  
Ослабление соединения или штекер вырван  
Напряжение ниже/выше предела  
Активируется функция TIMER OFF  
Сломан пульт ДУ

### Специфический запах

*Шум течения воды*

### Грязный фильтр

Обратный поток жидкости в циркуляции хладагента

### Туман на выходе воздуха

Это возникает, когда воздух в помещении станет слишком холодным, например, под режимом «COOL»

### Странный шум

Этот шум производится расширением или сокращением передней панели из-за изменения температуры и не является неисправностью

### Недостаточный воздушный поток, теплый или холодный

Неподходящая установка температуры  
Затруднен вход или выход воздуха  
Грязный фильтр  
Скорость веера установлена на минимум  
Другие источники тепла в помещении  
Нет хладагента

### Устройство не реагирует на команды

Слишком далеко ПДУ от внутреннего блока  
В батарее ПДУ нет энергии  
Есть препятствие между ПДУ и приемником внутреннего блока

### Дисплей не активный

Функция LED DISPLAY активна  
Нет электроснабжения  
Сломался пульт дистанционного управления  
Нарушен электронный контроль

### Немедленная необходимость отключения кондиционера и отключения его от источника питания, по причинам:

Неисправность предохранителя или выключателя  
Опрыскивание водой внутренних частей прибора  
Перегрев кабеля или штекера  
Выходит из устройства сильный запах

**Сигнал ошибки на дисплее**  
**В случае ошибки на дисплее внутреннего блока появляются следующие коды:**

Ошибка	Расшифровка ошибки
E1	Ошибка платы внутреннего блока
E2	Ошибка подключения контактов, либо напряжения в сети
E3	Неисправность двигателя вентилятора внутреннего блока
E4	Перегрев компрессора
E5	Ошибка датчика комнатной температуры
E6	Ошибка датчика температуры испарителя

В конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия, с целью улучшения его технических характеристик, могут быть внесены изменения. Такие изменения вносятся в изделие без предварительного уведомления Покупателя и не влекут обязательств по изменению/улучшению ранее выпущенных изделий. Убедительно просим Вас во избежание недоразумений до установки/эксплуатации изделия внимательно изучить его инструкцию по эксплуатации. Запрещается вносить в Гарантийный талон какие-либо изменения, а также стирать или переписывать какие-либо указанные в нем данные. Настоящая гарантия имеет силу, если Гарантийный талон правильно/четко заполнен и в нем указаны: наименование и модель изделия, его серийные номера, дата продажи, а также имеется подпись уполномоченного лица и штамп Продавца.

**Срок службы изделия составляет 10 лет. Гарантийный срок обслуживания составляет 36 месяцев со дня покупки.**

Настоящая гарантия распространяется на производственный или конструкционный дефект изделия. Выполнение уполномоченным сервисным центром ремонтных работ и замена дефектных деталей изделия производится в сервисном центре или у Покупателя (по усмотрению сервисного центра). Гарантийный ремонт изделия выполняется в срок не более 45 рабочих дней. Указанный выше гарантый срок распространяется только на изделия, которые используются в личных, семейных или домашних целях, не связанных с предпринимательской деятельностью. В случае использования изделия в предпринимательской деятельности, его гарантый срок составляет 3 (три) месяца. Гарантый срок на комплектующие изделия (детали, которые могут быть сняты с изделия без применения каких-либо инструментов, т. е. ящики, полки, решётки, корзины, насадки, щётки, трубы, шланги и др. подобные комплектующие) составляет 3 (три) месяца. Гарантый срок на новые комплектующие изделия, установленные на изделие при гарантойном или платном ремонте, либо приобретённые отдельно от изделия, составляет 3 (три) месяца со дня выдачи Покупателю изделия по окончании ремонта, либо продажи последнему этих комплектующих. Настоящая гарантия действительна только на территории РФ на изделия, купленные на территории РФ. Настоящая гарантия не дает права на возмещение и покрытие ущерба, произошедшего в результате переделки или регулировки изделия, без предварительного письменного согласия изготовителя, с целью приведения его в соответствие с национальными или местными техническими стандартами и нормами безопасности, действующими в любой другой стране, кроме РФ, в которой это изделие было первоначально продано.

#### **НАСТОЯЩАЯ ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА:**

- периодическое обслуживание и сервисное обслуживание изделия (чистку, замену фильтров или устройств, выполняющих функции фильтров);
- любые адаптации и изменения изделия, в т.ч. с целью усовершенствования и расширения обычной сферы его применения, которая указана в Инструкции по эксплуатации изделия, без предварительного письменного согласия изготовителя.

#### **НАСТОЯЩАЯ ГАРАНТИЯ ТАКЖЕ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ В СЛУЧАЯХ:**

- если будет полностью/частично изменен, стерт, удален или будет неразборчив серийный номер изделия;
- использования изделия не по его прямому назначению, не в соответствии с его Инструкцией по эксплуатации, в том числе эксплуатации изделия с перегрузкой или совместно со вспомогательным оборудованием, не рекомендуемым Продавцом, уполномоченной изготовителем организацией, импортером, изготовителем;



**Документ не ограничивает определенные законом права потребителей, но дополняет и уточняет оговоренные Законом обязательства, предполагающие соглашение сторон либо договор.**

**Поздравляем Вас с приобретением техники отличного качества!**

Внимательно ознакомьтесь с гарантойным талоном и проследите, чтобы он был правильно заполнен и имел штамп Продавца. При отсутствии штампа и даты продажи (либо кассового чека с датой продажи) гарантый срок изделия исчисляется со дня его изготовления.

Тщательно проверьте внешний вид изделия и его комплектность, все претензии по внешнему виду и комплектности изделия предъявляйте Продавцу при покупке изделия.

По всем вопросам, связанным с техобслуживанием изделия, обращайтесь в уполномоченные сервисные центры. Гарантное обслуживание купленного Вами кондиционера осуществляется через Продавца.

**Информацию об авторизованных сервисных центрах по обслуживанию сплит-систем «Akvilon» на территории РФ можно получить:**

на веб-сайте [www.forteholding.ru](http://www.forteholding.ru) в Разделе Сервис,  
написав по адресу: [service@forteholding.ru](mailto:service@forteholding.ru).

Кроме того, вы можете проконсультироваться по любым вопросам, касательно обслуживания и эксплуатации продукции нашей компании, по телефону сервисной поддержки: 8-800-700-0098 (звонок по России бесплатный).

Для установки (подключения) изделия (если изделие нуждается в специальной установке, подключении или сборке) рекомендуем обращаться в наши сервисные центры. Вы можете воспользоваться услугами любых других квалифицированных специалистов, однако Продавец, Уполномоченная изготовителем организация, Импортер, Изготовитель не несет ответственности за недостатки изделия, возникшие из-за его неправильной установки (подключения).

- наличия на изделии механических повреждений (сколов, трещин и т. д.), воздействий на изделие чрезмерной силы, химически агрессивных веществ, высоких температур, повышенной влажности/запыленности, концентрированных паров, если что-либо из перечисленного стало причиной неисправности изделия;
- ремонта/наладки/инсталляции/адаптации/пуска изделия в эксплуатацию не уполномоченными на то организациями/лицами;
- стихийный бедствий (пожар, наводнение и т.п.) и других причин, находящихся вне контроля Продавца, уполномоченной изготовителем организации, импортера, изготовителя и Покупателя, которые причинили вред изделию;
- неправильного подключения изделия к электрической или водопроводной сети, а также неисправностей (не соответствие рабочих параметров) электрической или водопроводной сети и прочих внешних сетей;
- дефектов, возникших вследствие попадания внутрь изделия посторонних предметов, жидкостей (не предусмотренных инструкцией по эксплуатации), насекомых и продуктов их жизнедеятельности и т. д.;
- неправильного хранения изделия;
- необходимости замены ламп, фильтров, элементов питания, аккумуляторов, предохранителей, а также стеклянных/фарфоровых/матерчатых и перемещаемых вручную деталей и других дополнительных быстро изнашивающихся/сменных деталей изделия, которые имеют собственный ограниченный период работоспособности, в связи с их естественным износом, или если такая замена предусмотрена конструкцией и не связана с разборкой изделия;
- дефектов системы, в которой изделие использовалось как элемент этой системы;
- дефектов, возникших вследствие невыполнения Покупателем указанной ниже Памятки по уходу за кондиционером.

Особые условия эксплуатации кондиционеров. Настоящая гарантия не предоставляется, когда по требованию/желанию Покупателя в нарушение действующих в РФ требований СНиПов, стандартов и иной технической документации: был неправильно подобран и куплен кондиционер (-ы) для конкретного помещения; были неправильно смонтирован(-ы) (установлен(-ы)) блок(-и) купленного Покупателем кондиционера.

Также обращаем внимание Покупателя на то, что в соответствии с Жилищным Кодексом РФ Покупатель обязан согласовать монтаж купленного кондиционера (-ов) с эксплуатирующей организацией и компетентными органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации. Продавец, Уполномоченная изготовителем организация, Импортер, Изготовитель снимают с себя всякую ответственность за любые неблагоприятные последствия, связанные с использованием купленного кондиционера (-ов) без утвержденного плана монтажа и разрешения вышеуказанных организаций.

#### **Памятка по уходу за кондиционером:**

1. Не реже одного раза в 2 недели, а при необходимости и чаще, прочищайте воздушные фильтры во внутреннем блоке (см. инструкцию по эксплуатации). Защитные свойства этих фильтров основаны на электростатическом эффекте, поэтому даже при незначительном загрязнении фильтр перестает выполнять свои функции.
2. Минимум один раз в год очистите теплообменник внутреннего блока. Для этого необходимо: открыть переднюю решетку, снять воздушные фильтры, используя пылесос или кисть с длинным ворсом, осторожно прочистить ребра теплообменника (учтите, что смятые ребра уменьшают эффективность работы кондиционера). При выполнении этой операции будьте внимательны и не повредите себе руки об острые края ребер!
3. Раз в год (лучше весной), при необходимости, следует вычистить теплообменник наружного блока и проверить работу кондиционера на всех режимах. Это обеспечит надежную работу Вашего кондиционера.

4. Необходимо учесть, что эксплуатация кондиционера в зимних условиях имеет ряд особенностей. Во-первых, при крайне низких температурах: от -10°C и ниже для кондиционеров не инверторного типа и от -15°C и ниже для кондиционеров инверторного типа, рекомендуется использовать кондиционер только в режиме вентиляции. Запуск кондиционера для работы в режимах охлаждения или обогрева может привести к сбоям в работе кондиционера и поломке компрессора; во-вторых, если на улице отрицательная температура, а конденсат (вода из внутреннего блока) выводится на улицу, то возможно замерзание дренажной трубы, и вода, не имея выхода, будет протекать из внутреннего блока в помещение.

Покупатель-потребитель предупрежден о том, что в соответствии с п. 11 "Перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар другого размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации" Пост. Правительства РФ от 19.01.1998. № 55 он не вправе требовать обмена купленного изделия в порядке ст. 25 Закона "О защите прав потребителей" и ст. 502 ГК РФ. Подробная информация о сервисных центрах, уполномоченных осуществлять ремонт и техническое обслуживание изделия, можно узнать по контактам, указанных на стр.27 гарантайного талона.

С момента подписания Покупателем Гарантайного талона считается, что:

- Вся необходимая информация о купленном изделии и его потребительских свойствах предоставлена Покупателю в полном объеме, в соответствии со ст. 10 Закона "О защите прав потребителей";
- Покупатель получил Инструкцию по эксплуатации купленного изделия на русском языке и

- 
- Покупатель ознакомлен и согласен с условиями гарантайного обслуживания/ особенностями эксплуатации купленного изделия;
  - Покупатель ознакомился с Памяткой по уходу за кондиционером и обязуется выполнять указанные в ней правила;
  - Покупатель претензий к внешнему виду/комплектности/ \_\_\_\_\_ купленного изделия не имеет.

Подпись покупателя \_\_\_\_\_

Дата \_\_\_\_\_

ИЗЫМАЕТСЯ МАСТЕРОМ ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ  
ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ



Модель

Серийный номер

Дата покупки

Штамп продавца

Ф.И.О. покупателя

Адрес

Телефон

Код отказа

Дата ремонта

Сервисный центр

Мастер

ИЗЫМАЕТСЯ МАСТЕРОМ ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ  
ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ



Модель

Серийный номер

Дата покупки

Штамп продавца

Ф.И.О. покупателя

Адрес

Телефон

Код отказа

Дата ремонта

Сервисный центр

Мастер

ИЗЫМАЕТСЯ МАСТЕРОМ ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ  
**ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ**



Модель

---

Серийный номер

---

Дата покупки

---

Штамп продавца

---

Ф.И.О. покупателя

---

Адрес

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

ИЗЫМАЕТСЯ МАСТЕРОМ ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ  
**ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ**



Модель

---

Серийный номер

---

Дата покупки

---

Штамп продавца

---

Ф.И.О. покупателя

---

Адрес

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---